

▪ Entretien de la lampe

- Pour nettoyer la poussière du réflecteur, utiliser une petite brosse ou un aérosol dépoussiérant.
- Pour retirer les marques de doigts de la lentille, utiliser un nettoyant doux (pour lentille d'appareil photo) et du coton, frotter doucement.
- Afin d'éviter de dessèchement du joint de protection et des pas de vis, merci d'appliquer de la vaseline sur ces surfaces deux à trois fois par an.
- La partie non anodisé entre le capuchon et le corps de la lampe doit être nettoyée périodiquement afin d'assurer un bon contact électrique. Le ressort dans le bouchon doit toujours rester propre.
- Le joint empêche l'eau d'entrer dans la lampe.
- Ne pas utiliser la lampe pour faire de la plongée car elle ne supporterait pas la pression de l'eau.
- Si de l'eau entrait dans la lampe, retirer immédiatement la batterie et la sécher ou la mettre dans un endroit bien ventilé.

▪ Garantie


Les produits Nightsearcher sont soigneusement testés et inspectés avant expédition et ont une garantie sur les pièces et la main d'oeuvre de 12 mois à partir de la date d'achat, à condition que les instructions d'utilisation aient été suivies.

En cas de problème, merci de retourner le kit complet avec chargeur à votre revendeur ou de contacter Nightsearcher Ltd à l'adresse ci-dessous.

Si après inspection, il apparaît que le défaut provient d'un composant défectueux ou d'une erreur de fabrication, la réparation sera effectuée gratuitement. Cette garantie ne s'applique pas à l'usure normale résultant de l'utilisation de la lampe, dommages, négligence ou altération du bien sans approbation de Nightsearcher Ltd. La garantie ne s'applique pas aux ampoules qui sont des produits consommables.

Votre garantie Nightsearcher ne sera valable que si vous pouvez prouver que le produit a été acheté il y a moins de 12 mois grâce à un reçu ou une facture.

Merci de noter que cette garantie n'affecte en rien les droits statutaires des clients.

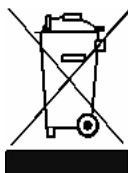

Les consommateurs doivent rapporter les appareils électriques et électroniques, ainsi que les ampoules et batteries, en fin de vie à un revendeur, à un fabricant ou à un centre de collecte ou bien dans le cadre d'une collecte publique. Ces appareils N'ONT PAS leur place dans les sacs à déchets. Renseignez-vous auprès de votre organisme local ou de votre détaillant pour ce qui est du recyclage de cet appareil. (Ordonnance sur la remise, la reprise et l'élimination des appareils électriques et électroniques.)

 **NIGHTSEARCHER**

EXPLORER

LAMPE TORCHE RECHARGEABLE A LED



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

NIGHTSEARCHER LIMITED

Unit 4 Applied House, Fitzherbert Spur, Farlington
Portsmouth, Hampshire, PO6 1TT, U.K.

Tel. +44 (0) 23 9238 9774 / Fax. +44 (0) 23 9238 9788
www.nightsearcher.co.uk

Votre lampe rechargeable NIGHTSEARCHER EXPLORER a été conçue pour vous offrir d'excellents résultats pendant de nombreuses années.

Important: Merci de lire attentivement cette notice afin d'obtenir la meilleure performance de ce produit en toute sécurité.

▪ Caractéristiques

- Corps en aluminium usiné.
- Lentille de polycarbonate anti-éclats.
- Aluminium anodisé à l'intérieur comme à l'extérieur
- Lampe résistante à la poussière, à l'eau et aux chocs.
- LED ultra brillante Cree® Xlamp® XR-E d'une durée de vie de jusqu'à 100,000 heures.

▪ Spécifications Techniques

Référence : NSEXPLORER

Ampoule : Cree® Xlamp® XR-E LED (130 Lm)

Batterie : 3.6V Li-Ion 2000mAh

Autonomie : Plus de 2h30

Temps de recharge : 5 heures

Poids : 250g

Poids en boîte : 500g

Dimensions : L174xDia.49mm

Boîte : L190xL130xH80

▪ Mode opératoire

Cette lampe torche est alimentée par une batterie Lithium-Ion rechargeable. Merci de noter que cette batterie n'atteindra pas sa performance optimale avant d'avoir accompli trois cycles de recharge complets. La première fois, recharger pendant 12 heures.

○ Mise en place de la batterie

- 1) Dévisser le bouchon à l'arrière de la lampe.
- 2) Insérer la batterie dans le corps avec le pôle positif vers la tête de la lampe.
- 3) Refermer le capuchon en le vissant fermement.

○ Recharge de la batterie

- 1) Eteindre la lampe et connecter le chargeur à la lampe.
- 2) Connecter le chargeur à la prise secteur, la LED du chargeur deviendra rouge.
- 3) Quand la batterie sera complètement rechargée, la LED deviendra verte.
- 4) Déconnecter le chargeur de la prise secteur puis déconnecter la lampe du chargeur.

○ Allumer/Eteindre la lampe

L'interrupteur est situé à l'arrière de la lampe. Si l'interrupteur est pressé légèrement, la lampe s'allumera puis s'éteindra s'il est relâché.

La lampe s'allumera de manière constante si l'interrupteur est pressé complètement. La lampe s'éteindra si l'interrupteur est à nouveau pressé.

▪ Remplacement de l'ampoule LED

La diode LED peut durer jusqu'à 100 000 heures et il est rare qu'elle ait besoin d'être remplacée. En cas de mauvais fonctionnement de la LED, merci de prendre contact avec votre revendeur ou avec le personnel de Nightsearcher Ltd.

▪ Maintenance et utilisation de votre batterie lithium

Merci de lire les instructions suivantes avant de charger votre batterie:

- Lorsque la lampe est utilisée pour la première fois ou n'a pas été utilisée pendant longtemps, la torche doit être mise en charge pendant 12 heures.
- Ne pas incinérer la batterie ou l'exposer à une chaleur excessive, cela pourrait causer une explosion.
- Ne pas utiliser d'objet en métal pour créer un court circuit entre le pôle positif et négatif de la batterie.
- Ne pas disposer de la batterie avec les ordures ménagères.
- Ne rien souder directement sur la batterie.
- Ne pas charger la batterie dans un environnement très chaud.
- Ne pas mouiller ou immerger la batterie.
- En cas de fuite en provenance de la batterie, ne pas la toucher à main nues. Si la substance liquide provenant de la batterie entrait en contact avec la peau ou les vêtements, rincer à l'eau claire immédiatement.
- Si la substance liquide provenant de la batterie entrait en contact avec les yeux, ne pas se frotter les yeux, rincer à l'eau claire immédiatement et rechercher une assistance médicale dès que possible.
- Conserver hors de la portée des enfants.
- Les températures de fonctionnement sont les suivantes:
 - Températures de recharge: de 0°C à 45°C
 - Températures de décharge: de -20°C à 60°C

▪ Conseils de sécurité

Les instructions ci-dessous sont des conseils de sécurité pour faire fonctionner la lampe Explorer et de son chargeur:

- Pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique, de blessure ou d'autres dommages personnels causés par une mauvaise utilisation du chargeur, merci de ne pas mélanger le chargeur original de l'Explorer avec d'autres marques de chargeurs, et de ne pas utiliser d'autres marques de chargeurs avec l'Explorer.
- Ne pas tirer sur le câble électrique afin de débrancher le chargeur de la prise secteur.
- Ne pas utiliser de rallonge électrique. Connecter le chargeur directement à la prise électrique.
- Ne jamais utiliser le chargeur s'il est endommagé ou si le câble électrique du chargeur est endommagé. Remplacer par un nouveau chargeur immédiatement.
- Si le chargeur n'est pas en cours d'utilisation, merci de le déconnecter de la prise secteur. Ne pas laisser la batterie en charge pendant plus d'une semaine, cela réduirait sa durée de vie. Une fuite pourrait se produire en cas de surcharge de la batterie.
- Ne pas diriger la lampe directement vers les yeux de quelqu'un cela pourrait affecter sa vision.
- Toujours s'assurer que la lampe est déconnectée de toute source électrique et éteinte lors du nettoyage ou d'opérations de maintenance. Ne pas essayer de réparer la lampe ou le chargeur soi-même. En cas de problème ou de question, merci de contacter le personnel de Nightsearcher ou un de ses distributeurs.